



Artikelübersicht Limes

PFOSTEN
RUND | Ø 90 mm
QUADRATISCH | 90x90 mm
ACHTECKIG | 90x90 mm
OVAL | 90x60 mm
L: 220 | 270 cm

PANEEL AUGUSTA (gewellt)
270x35 mm
L: 160,2 cm | 210 cm

PANEEL COLONIA (glatt)
239x6 mm
L: 158,4 cm | 210 cm

RIEGEL
RECHTECKIG | 40x112 mm
OVAL | 90x60 mm
L: 178,6 cm

ZAUNFELD-SET MIT EDELSTAHLRIEGEL **NEU**
bis zu 10% Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele
Set für 1 Zaunfeld enthält:
2 Edelstahlriegel inkl. Pfostenbefestigung
1 Einlegeleiste
7 Paneele Augusta inkl. Zubehör

PFosten müssen separat erworben werden.
Auch mit jedem anderen beliebigen Pfostensystem kombinierbar.

GRUNDPLATTE FÜR PFOSTEN
120x120 mm | Stärke 8 mm
inkl. 4 Schrauben (M8x80 mm)

H-PROFILLEISTE
38x30 mm
L: 156,6 | 178,6 cm | 190 cm

RIEGELVERBINDER ZWEITTEILIG (PFOSTEN/RIEGEL)
inkl. 4 Schrauben (M6x30 mm)
Edelstahl geschwärzt
Auch mit jedem anderen beliebigen Pfostensystem kombinierbar.

PANEELHALTER
für gewellte Platten
16 Stück pro Feld

INNENSECHSKANT-SCHRAUBE
M6x40 mm
für H-Profilleiste
16 Stück pro Feld

Ausführliche Beschreibungen zur Montage der aufgeführten Artikel erhalten Sie in den im Lieferumfang enthaltenen Produktblättern.

Montagegrundsätze

Montage einbetoniert

1. Alle Fundamentlöcher ausheben (40x40x80 cm).

2. Fundamentloch 10 cm tief mit Beton ausfüllen. Rahmen auf -70 tief in Fundamentloch stellen. Unterkante Pfosten exakt anlegen mit Hilfe eines kleinen Mauersteins. Fundamentloch bis -10 betonieren. Alle Pfosten müssen lotrecht ausgerichtet sein.

Montage auf Grundplatte

1. Separates, geeignetes Fundament notwendig. Dafür alle Fundamentlöcher ausheben (40x40x80 cm) und 60 cm hoch mit Beton ausgießen. Vollständig aushärten lassen. Alternativ ist ein geeignetes Verankerungssystem baueits zu erstellen.

2. Löcher am Pfosten für Grundplatte vorbohren (7,5x85 mm). Grundplatte am Pfosten verschrauben (4 Stück M8x80, ovaler Pfosten: 3 Stück M8x80). Grundplatte mit Pfosten auf Fundament mit geeignetem Verankerungssystem aufschrauben.

Riegelmontage

umlaufend vierseitig achtsseitig umlaufend

Je nach Form des Pfostens können die Riegel in vorgegebenen oder beliebigen Winkeln montiert werden, sodass das Zaunsystem eine variable und individuelle Lösung für jedes Gelände und Grundstück aufweist.

Hinweis: Beim ovalen Pfosten in geradliniger Zaunfolge immer die 90 mm Seite zur Aussteifung nutzen!

Zusammenstecken Riegelverbinder

1. Verbindungsteil „Pfosten“ an Pfosten halten und Bohrlöcher anzeichnen. Vorbohren und ansenken (5,5x35 mm). Hinweis: Kennzeichnung „oben“ beachten.

2. Verbindungsteil „Pfosten“ mit den mitgelieferten Schrauben M6x30 am Pfosten verschrauben. Hinweis: Kennzeichnung „oben“ beachten.

3. Am Riegel stirnseitig mittig Löcher vorbohren u. ansenken (5,5x35 mm). Verbindungsteil „Riegel“ mit den mitgelieferten Schrauben M6x30 mittig am Riegel verschrauben. Riegelverbinder am Edelstahlriegel bereits vormontiert.

4. Links final eingerastet, rechts aufgesetzt und nicht final eingerastet.

Konstruktionsholzprogramm

KONSTRUKTIONSBÖHLE
40x112 mm | L: 360 cm
40x145 mm | L: 420 cm

KONSTRUKTIONSHOLZ
RUND | QUADRATISCH | ACHECKIG | OVAL
Ø 90 mm | 90x90 mm | 90x90 mm | 90x60 mm
L: 360 cm

FARBEN
NUSSBRAUN
NATURBRAUN
BASALTGRAU
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

FARBEN
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

RHOMBUSPROFIL
20,5x81 mm | L: 420 cm

Das neue Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit einem Clip befestigt werden.

Anwendungsbeispiele sowie die Montagehilfe für das Rhombusprofil finden Sie unter: www.megawood.com/rhombus

ERGÄNZENDE PRODUKTE

SANDKASTEN
individuelle Ausführung, auf Anfrage

PFLANZKÜBEL
100x100 cm

BANK
Länge: 180 cm
aus Konstruktionsbohle 40x112 mm

Vorteile

Das LIMES Zaunsystem bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Sichtschutz und Zaun. Die Verbindung schaffen spezielle Paneelhalter und die innovativen Riegelverbinder von megawood®, die für den Ausgleich der natürlichen Längenausdehnung sorgen.

In Systemgrößen erhältlich kann das LIMES Zaunsystem darüber hinaus - wie alle megawood® Produkte - individuell Ihren Gartenbedürfnissen angepasst werden. Bauen Sie Winkel, Nischen, Schrägen oder auch stufte Zäune. Der neue **Edelstahlriegel** ermöglicht den Aufbau einer 10 Prozentigen Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele und ist im Set mit gewellten Paneelen in Sonderlänge erhältlich.

Dieser **Basis-Bauplan** zeigt den Aufbau der Systemelemente und die grundsätzlichen Montagevorgänge, kann aber nicht alle Varianten abbilden. Für individuelle Aufbauvarianten nutzen Sie bitte unseren **LIMES Zaunkonfigurator** im Internet. Die vielfältigen Planungsmöglichkeiten und dazugehörigen Bauzeichnungen ermöglichen Ihnen den Einsatz des LIMES Zaunsystems nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.



Den LIMES Zaunkonfigurator finden Sie unter www.megawood.com/zaunkonfigurator

Planungsgrundsätze

- Bei Montage im Erdreich mit Betonfundament die Betonherstellereingaben beachten. Lassen Sie den Beton vor dem nächsten Montageschritt aushärten.
- Nutzen Sie für die Montage durch Verschraubung auf der Grundplatte ausschließlich den Pfosten in 2,20 m Länge. Beachten Sie die maximale Bauhöhe von 2 m (Oberkante Fußboden bis Oberkante Pfosten). Höhere Aufbauten entsprechen nicht den statischen Anforderungen. Achten Sie auf ein geeignetes Fundament.
- Achten Sie bei der Montage des unteren Riegels auf ausreichend Abstand von mindestens 10 cm zum Erdreich.
- Grundsätzlich alle Löcher 0,5 mm kleiner als Schraubendurchmesser und 5 mm tiefer als Schraubenlänge vorbohren.
- Bohrungen für Riegelverbinder senken, um die vollständige Auflage zu gewährleisten. Randabstand der Bohrlöcher von mind. 10 mm beachten. Achten Sie bei der Montage der Pfosten und Riegel auf das angegebene lichte Maß in der Breite bzw. den Abstand von Pfosten zu Riegel von 12 mm.
- Achten Sie auf das vollständige Einrasten der Riegelverbinder bei finaler Montage. So wird die volle Stabilität gewährleistet.
- Achten Sie bei der Montage der Paneele bzw. Profile auf die Verbindung von Nut und Feder, um die Maßgenauigkeit zu gewährleisten.
- Bei geländefolgenden Aufbauten ab 3% Gefälle nutzen Sie die Paneelonderlängen und unser Konstruktionsholzprogramm oder unseren innovativen Edelstahlriegel für bis zu 10% Gefälle ohne Schrägschnitt der Paneele. Beachten Sie das maximale Achsmaß 190 cm und die maximale Feldhöhe 195 cm (Oberkante - Gelände).
- Montage- und produktionsbedingte Toleranzen von Länge, Breite und Stärke sind bei der Montage zu berücksichtigen. Alle Maße sind am Bau zu überprüfen.
- Das LIMES-Zaunsystem darf nur nach den hier abgebildeten und den im Zaunkonfigurator planbaren Aufbauvarianten aufgebaut werden. Für abweichende Aufbauten und bei einer Verwendung von nicht originalen megawood-Artikeln wird keine Gewährleistung übernommen.

Pflegehinweise

Wir empfehlen, das LIMES Zaunsystem nach Bedarf bei mindestens 15°C wie folgt zu reinigen:

- Trockenen, losen Schmutz entfernen.
- Gesamtes Zaunfeld ausreichend wässern.
- Zaunfeld ca. 15 Minuten feucht halten.
- Das Zaunfeld mit Wasser, einer festen Bürste oder einem Schrubber reinigen und gründlich abspülen.

VARIANTEN UND ZUBEHÖR

ZAUNELEMENT COLONIA
Paneel Colonia, 7 Stück
Achsmaß: max. 190 cm
(ovaler Pfosten 187 cm)
Feldhöhe: 185 cm

ZAUNELEMENT AUGUSTA
Paneel Augusta, 7 Stück
Achsmaß: max. 190 cm
(ovaler Pfosten 187 cm)
Feldhöhe: 185 cm

HORIZONTALZAUN ASCANIA
Riegel, 4 Riegel (variabel)
Achsmaß: max. 190 cm
(ovaler Pfosten 187 cm)
Feldhöhe: max. 185 cm (variabel)

TÜR/TOR
102x185 cm (Zarge: 112x270 cm)
inkl. Beschläge, vorgefertigt für Profilylinder, Anfertigung auf Anfrage

FÜLLUNGEN
Paneel Augusta
Befestigung mit Paneelhaltern

Paneel Colonia
Befestigung mit H-Profilleiste

FARBEN

Zarge

Paneele

Achtung: Zarge kraftschlüssig mittels 5 Schrauben M8x80 pro Seite mit dem Pfosten verbinden und danach gemeinsam einbetonieren.

Aufbau geländefolgend

Hinweis: Steigungen bis zu 3% können mit den LIMES Systemgrößen geländefolgend montiert werden. Bitte beachten Sie dabei, dass sich das Achsmaß verkürzt (bei 1% 1,2 mm, bei 2% 2,6 mm, bei 3% 4,16 mm). Bei der Montage mit gewellten Paneelen verändert sich außerdem die umlaufende Lichtfuge.

Für Steigungen über 3% Konstruktionsbohle 40x112 mm aus Konstruktionsholzprogramm als Riegel verwenden. H-Profilleiste in 190 cm Länge sowie die Paneele in 210 mm Länge.

Für geländefolgenden, schrägen Aufbau Riegelverbinder mittig am schräg geschnittenen Riegel verschrauben.

Mit dem Zaunfeld-Set mit Edelstahlriegel sind 10% Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele möglich.

Bauzeichnungen mit exakten Bemaßungen (inkl. Schnittkanten) können im Zaunkonfigurator online erstellt werden.

Aufbauvarianten

ZAUNELEMENT geländefolgend schräg

Hinweis: Bei geländefolgendem Aufbau mit Riegel, ab 3% Gefälle, sind Riegel in Sonderlängen aus dem Konstruktionsholzprogramm zu verwenden. Mit Edelstahlriegel 10% Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele möglich.

ZAUNELEMENT geländefolgend stufig

ZAUNELEMENT Winkelaufbau

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

PFLANZKÜBEL
Passend zur megawood®-Terrasse entsteht aus Konstruktionsholz ein stabiler Pflanzkübel.

TREPPE
Die megawood® Konstruktionsbohle überzeugt durch ihre Witterungsbeständigkeit und Stabilität.
Achsmaße: max. 80 cm (40x112 mm)
max. 100 cm (40x145 mm)

STEG
Selbst in hoch beanspruchten Bereichen ist die megawood® Konstruktionsbohle erste Wahl. Sie kann sogar als Stegdeck eingesetzt werden.
Achsmaße: max. 100 cm (40x112 mm)
max. 120 cm (40x145 mm)

ZAUN
Zaunelemente aus der megawood® Konstruktionsbohle und Beton: eine Kombination für die Ewigkeit.
Lichtmaß/Bohlenlänge:
max. 170/180 cm (40x112 mm)
max. 200/210 cm (40x145 mm)

SANDKASTEN
Ideal für kleine Kinder: Frei von gefährlichen Splittern und lange haltbar. Später auch als Hochbett nutzbar.

BANK
aus Konstruktionsbohle 40x112 mm
Achsmaße: max. 130 cm (40x112 mm)
max. 160 cm (40x145 mm)

IHR FACHHÄNDLER

IMPRESSUM

Herausgeber: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany
Konzeption/Gestaltung/Layout: toolbox-media, Magdeburg
Bildnachweis: Christian Wolf, Henning Weidhase, Elise Haubert
Änderungen vorbehalten. Farben und Grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen.
Stand: 1. Auflage 2020 Deutsch / 09.03.2020



Die vollständige Artikelübersicht des LIMES Zaunsystems und Konstruktionsholzprogramms finden Sie hier: www.megawood.com/limes-erleben

Rahmenkonstruktion


AUFBAU ERSTES ZAUNFELD

1 Verbindungsteil »Pfosten« am Pfosten verschrauben. Markierung „OBEN“ beachten. (Löcher mit 5,5 mm vorbohren und senken).
2 Verbindungsteil »Riegel« stirnseitig am Riegel mittig positionieren und verschrauben (Löcher mit 5,5 mm vorbohren und senken).
3 **Achtung:** Bei Montage mit Edelstahlriegel die Gelenkteile mit Verbindungsteil am Edelstahlriegel verschrauben.

AUFBAU WEITERE ZAUNFELDER


4 Verbindungsteil »Pfosten« am nächsten Pfosten verschrauben. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren und verschrauben.
5 Nächsten Pfosten mit final eingerastetem unteren Riegel aufstellen und gleichzeitig am Pfosten des bereits montierten Rahmens final einrasten.
6 Oberen Riegel aufsetzen aber nicht final einrasten! Pfosten **lotrecht** im Fundament befestigen (betoniert/geschraubt). Siehe Bodenmontage.
Alle weiteren Rahmen aufstellen.

RAHMENKONSTRUKTION EINBETONIERT

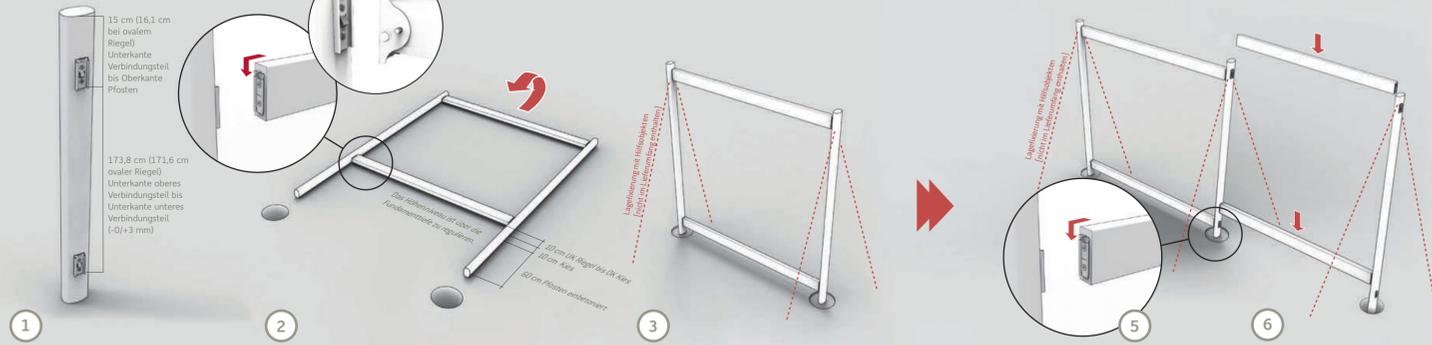

RAHMENKONSTRUKTION AUFGESCHRAUBT

Beachten Sie beim Aufschrauben, dass die Grundplatte bei -20 cm aufgeschraubt wird. (Siehe Seite 1, Montage auf Grundplatte)

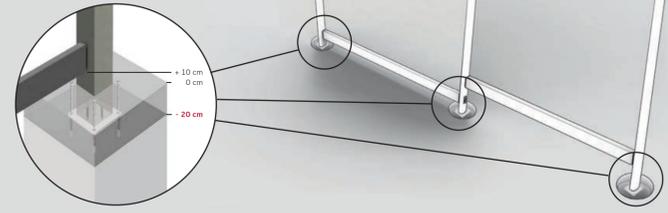

Paneelmontage


GEWELLTES PANEEL

7 Oberen Zaunriegel entfernen.
8 Für den seitlichen Paneelhalter Loch 30 mm tief (6,5 mm Bohrer) mittig im Pfosten vorbohren und 3 mm tief (20 mm Bohrer) einsenken. Paneelhalter befestigen. Unteren Paneelhalter am ersten Paneel mittig der höchsten Sicke links oder rechts aufstecken (siehe Detail).
9 Erstes Paneel in seitlichen Paneelhalter schieben und die untere Bohrung im Riegel für den unteren Paneelhalter bestimmen, markieren und mit 6,5 mm Bohrer 25 mm tief vorbohren. Paneel mit Paneelhalter einschieben.
10 Die weiteren Paneele durch Einschieben in das vorherige Paneel verbinden. **Achtung:** Bei Edelstahlriegel Sonderlänge Paneel 180,5 cm. Markierung für die Bohrung des folgenden unteren Paneelhalters setzen (siehe Punkt 9). Paneele sind auf Zug zu montieren.
11 Bei letztem Paneel auf die zusätzliche seitliche Fixierung mit Paneelhalter achten (siehe Punkt 8).
12 Paneeloberkante mit den Paneelhaltern bestücken und oberen Riegel aufsetzen, ohne final einzurasten. Position der Bohrungen für obere Paneelhalter exakt markieren, mit 6,5 mm Bohrer 25 mm tief vorbohren.
13 Oberen Riegel aufsetzen und final einrasten.


GLATTES PANEEL

7 Oberen Zaunriegel entfernen. H-Profilleisten vorbohren und mittig auf oberen und unteren Zaunriegel mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben verschrauben.
8 Zwei weitere vorgebohrte H-Profilleisten links und rechts senkrecht an den Innenkanten der Pfosten verschrauben.
9 Erstes Paneel in die Nut des senkrechten Verbinders einschieben.
10 Weitere H-Profilleiste von oben auf vorheriges Paneel schieben. Vorgang wiederholen bis zum letzten Paneel.
11 Vorgebohrte H-Profilleiste waagrecht auf der Unterseite des oberen Riegels verschrauben.
12 Oberen Riegel mit H-Profilleiste aufsetzen und final einrasten.

PANEELMONTAGE GEWELLTES PANEEL

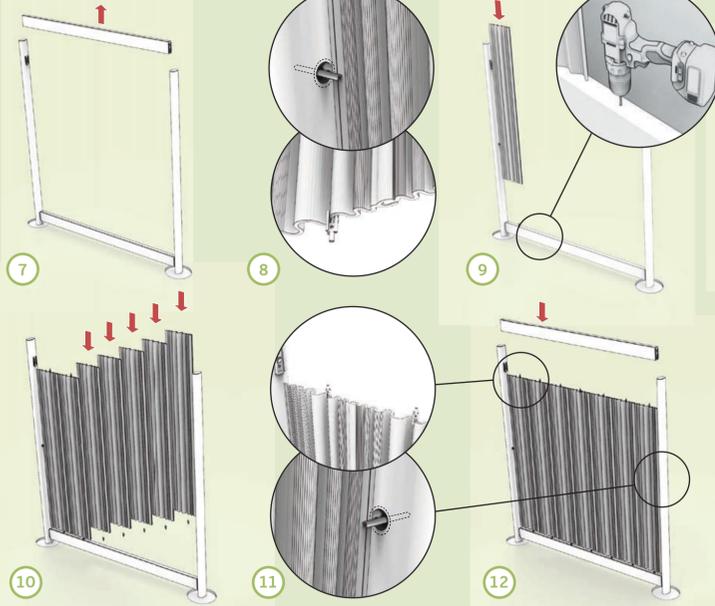


PANEELMONTAGE GLATTES PANEEL

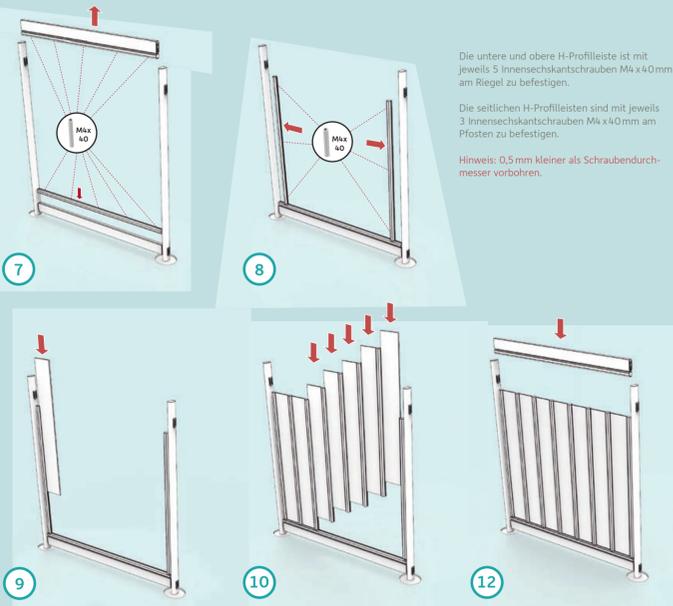



Achtung: Entfällt bei Edelstahlriegel!
Exakte Bohr- und Montage Maße erstellen Sie individuell im Online-Zaunkonfigurator.
Achtung: Entfällt bei Edelstahlriegel!
Ausführliche Beschreibungen zur Montage der Paneelhalterungen und Profile erhalten Sie in den im Lieferumfang enthaltenen Produktblättern.

Horizontalzaun Ascania

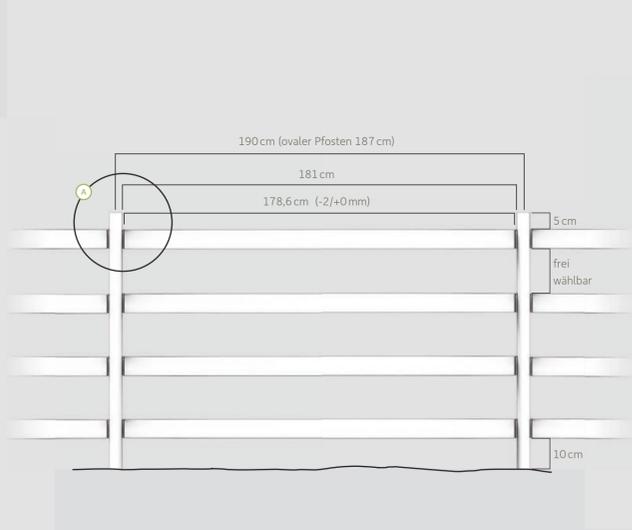


1. Rahmenmontage siehe „Rahmenkonstruktion“ Abb. 1 bis 6.
2. Beliebige Anzahl von Riegeln in gleichmäßigem Abstand verteilen, entsprechende Anzahl von Riegelverbindern anbringen.
3. Beginnen Sie mit dem unteren Riegel, um ausreichend Platz zum Einschleiben der nachfolgenden Riegel zu gewährleisten.

Zaunelement Augusta

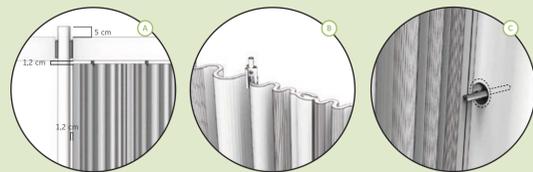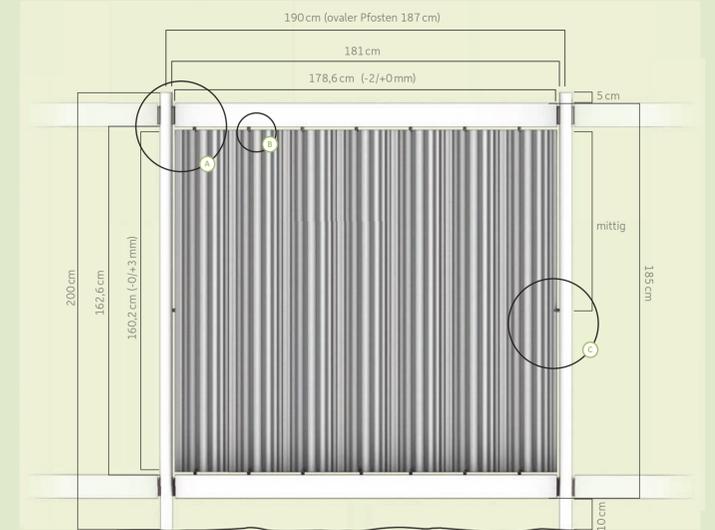


Zaunelement Colonia

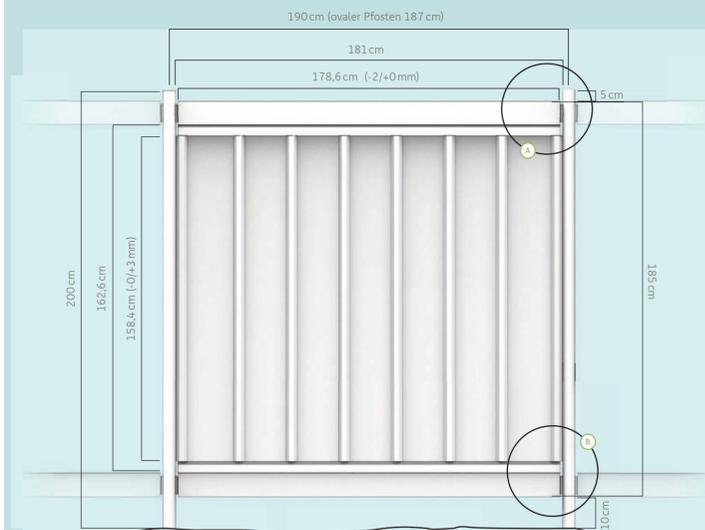


1. Paneel glatt
2. H-Profilleiste
3. Innensechskantschraube M4 x 4,0
4. Pfosten oval 90 x 60 mm
5. Riegelverbinder

Zaunelement Augusta mit Edelstahlriegel

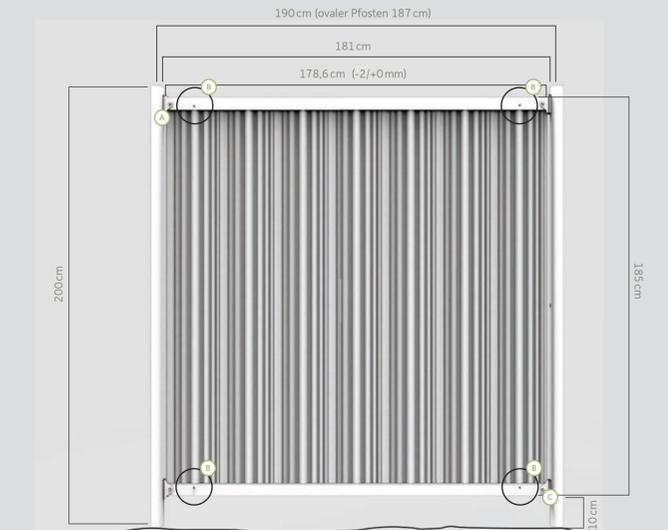

1. Schraube
2. Hutmutter
3. Gewindestift
4. Hutmutter
5. Einlegeleiste

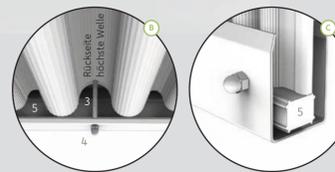

Zaunkonfigurator

Bauzeichnungen mit exakten Bemaßungen (inkl. Schnittkanten) können im Zaunkonfigurator online erstellt werden.

